

Checklist:


- Metalen rolmaat
- Potlood of pen
- Trapje
- Waterpas

TIP: Meet twee keer


Folds meetinstructies

Houd rekening met eventuele obstakels zoals:


Plinten

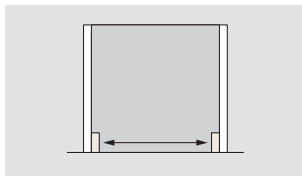


Naar binnen draaiende deuren en/of ramen

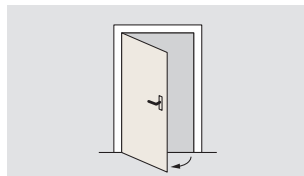



Uitstekende delen van hang- en sluitwerk

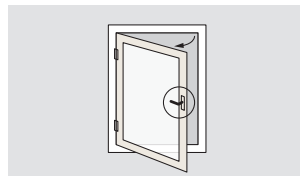

Verwarmingsbuizen

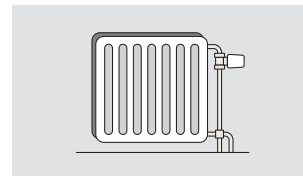

Meet de breedte en hoogte tussen de muren. Bepaal een overlap boven, onder, links en rechts (indien nodig).

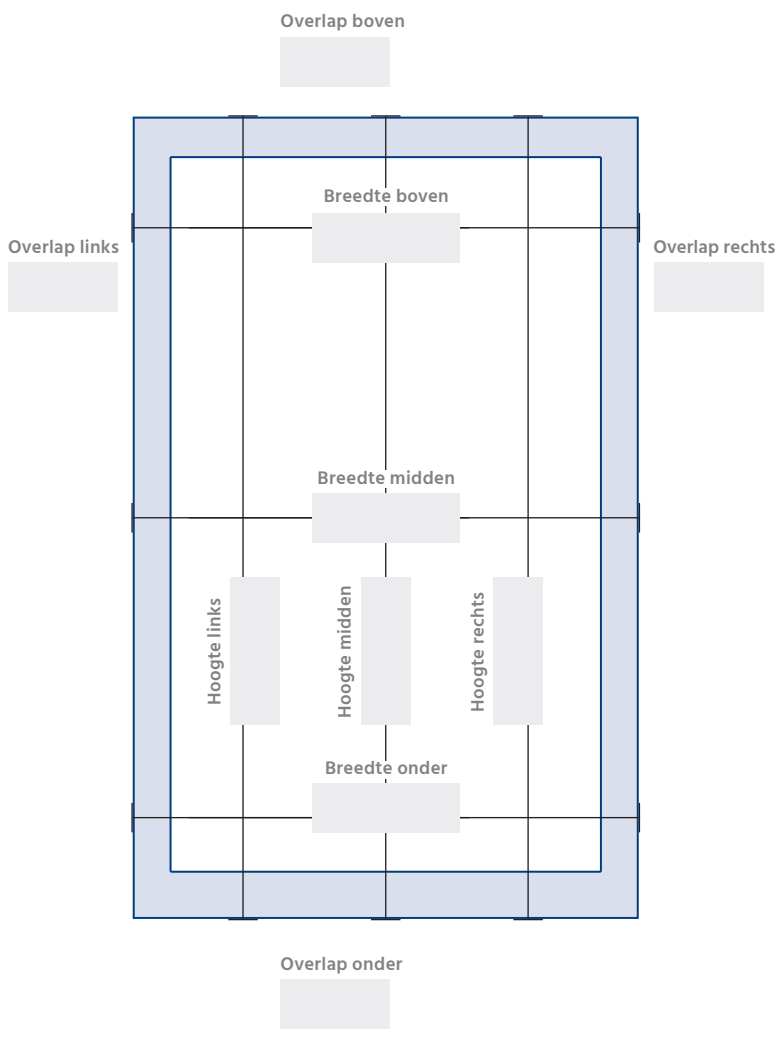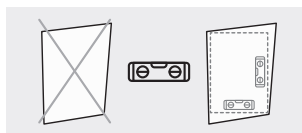

Bestelbreedte:

Bestelhoogte:

Montagehoogte:

Meet de *montagehoogte vanaf de vloer tot bovenaan waar de fold gemonteerd wordt =

* Om ervoor te zorgen dat kinderen niet verstrikt kunnen raken, passen wij de lengte van de bedieningskoorden aan op basis van de montagehoogte. De montagehoogte kan afwijken van de bestelhoogte.

Type installatiesteunen:

- Standaard 'klik' beugels
- Verlengbeugels 75mm incl. 'klik' beugel

Referentie van de ruimte/locatie:

Ga naar www.jasno.com.
Stel je folds samen en bestel direct.

Om te voorkomen dat na montage deuren of ramen niet meer geopend kunnen worden bij opgetrokken JASNO folds, is het belangrijk om de pakkethoogte te kennen:

Hoogte (cm) tot:	Opgetrokken pakkethoogte (cm)
100cm	28
155cm	33
200cm	35
260cm	38
320cm	42





Toch hulp nodig bij het meten? Bel tijdens kantooruren direct met een JASNO expert: +31 (0)497 531 240. Of mail je vraag met foto's van de situatie naar shop@jasno.com. Advies aan huis? Schakel de JASNO dealer in.

- Vergelijk de situatie-tekening met het gemeten raam.
- Bereken de bestelbreedte en -hoogte.





To do!

Folds breedte en hoogte bepalen

Vergelijk de meet-situatie om de juiste breedte te bepalen (je ziet het bovenaanzicht)

<p><input type="checkbox"/> Meten IN de dag zonder overlap</p>  <p>Smalste maat Speling Bestelbreedte</p> <p><input type="text"/> - 1,4cm = <input type="text"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Meten OP de dag met overlap links en rechts</p>  <p>Breedste maat Overlap links Overlap rechts Bestelbreedte</p> <p><input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/></p> <p>4,5cm overlap is een advies, tijdens het opmeten bepaal je zelf de gewenste overlap.</p>
<p><input type="checkbox"/> Meten OP de dag met overlap links</p>  <p>Smalste maat Overlap links Speling Bestelbreedte</p> <p><input type="text"/> + <input type="text"/> - 1cm = <input type="text"/></p> <p>4,5cm overlap is een advies, tijdens het opmeten bepaal je zelf de gewenste overlap.</p>	<p><input type="checkbox"/> Meten OP de dag met overlap rechts</p>  <p>Smalste maat Overlap rechts Speling Bestelbreedte</p> <p><input type="text"/> + <input type="text"/> - 1cm = <input type="text"/></p> <p>4,5cm overlap is een advies, tijdens het opmeten bepaal je zelf de gewenste overlap.</p>

Vergelijk de meet-situatie om de juiste hoogte te bepalen (je ziet het zijaanzicht)
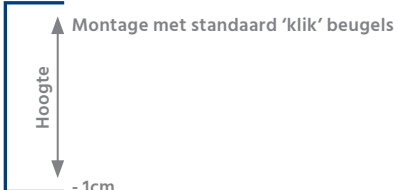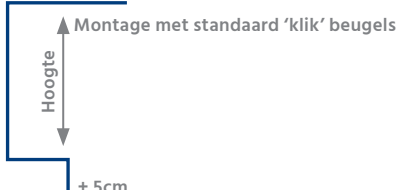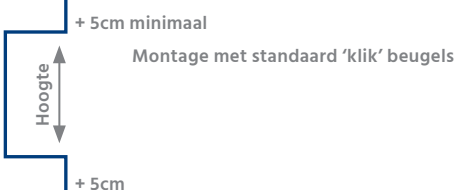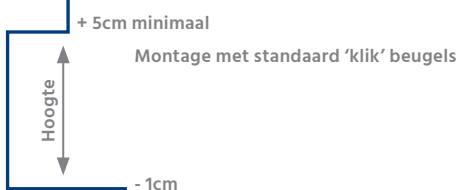
<p><input type="checkbox"/> Meten IN de dag zonder overlap</p>  <p>Kortste maat Speling Bestelhoogte</p> <p><input type="text"/> - 1cm = <input type="text"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Meten IN de dag met overlap onderzijde</p>  <p>Hoogste maat Overlap onder Bestelhoogte</p> <p><input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/></p> <p>+ 5cm overlap is een advies, tijdens het opmeten bepaal je zelf de gewenste overlap.</p>
<p><input type="checkbox"/> Meten OP de dag met overlap boven-en onderzijde</p>  <p>Hoogste maat Overlap boven Overlap onder Bestelhoogte</p> <p><input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/></p> <p>+ 5cm overlap boven noodzakelijk om de montagebeugels te monteren. + 5cm overlap onder is een advies, tijdens het opmeten bepaal je zelf de gewenste overlap.</p>	<p><input type="checkbox"/> Meten OP de dag met overlap bovenzijde</p>  <p>Kortste maat Overlap boven Speling Bestelhoogte</p> <p><input type="text"/> + <input type="text"/> - 1cm = <input type="text"/></p> <p>+ 5cm overlap noodzakelijk om de montagebeugels te monteren.</p>