

## Checklist:


- Metalen rolmaat
- Potlood of pen
- Trapje
- Waterpas

**TIP:** Meet twee keer


## Swings meetinstructies

Houd rekening met eventuele obstakels zoals:


Plinten

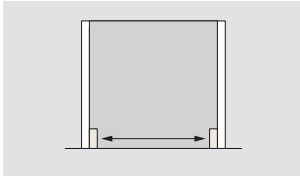


Naar binnen draaiende deuren en/of ramen

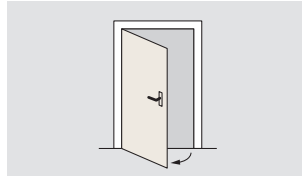



Uitstekende delen van hang- en sluitwerk

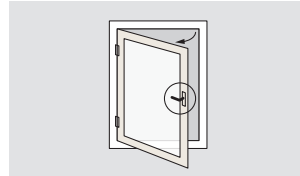

Verwarmingsbuizen

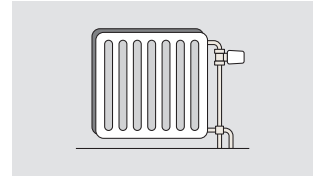

Meet de breedte en hoogte tussen de muren. Bepaal een overlap boven, onder, links en rechts (indien nodig).

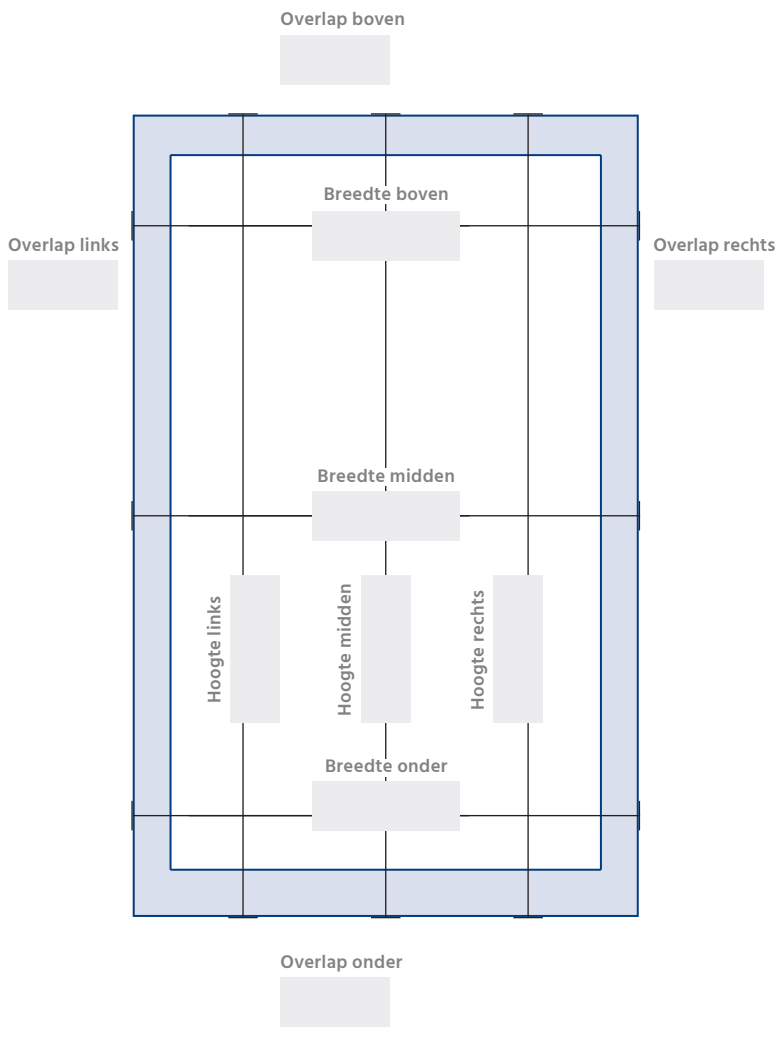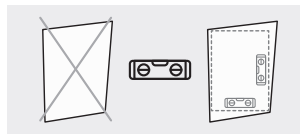

Bestelbreedte:

Bestelhoogte:

Montagehoogte:

Meet de \*montagehoogte vanaf de vloer tot bovenaan waar de swing gemonteerd wordt =

\* Om ervoor te zorgen dat kinderen niet verstrikt kunnen raken, passen wij de lengte van de bedieningskoorden aan op basis van de montagehoogte. De montagehoogte kan afwijken van de bestelhoogte.

Type installatiesteunen:

- Plafondclips
- Wandsteunen

Referentie van de ruimte/locatie:

Ga naar [www.jasno.com](http://www.jasno.com).  
Stel je swings samen en bestel direct.

Toch hulp nodig bij het meten? Bel tijdens kantooruren direct met een JASNO expert: +31 (0)497 531 240. Of mail je vraag met foto's van de situatie naar [shop@jasno.com](mailto:shop@jasno.com). **Advies aan huis?** Schakel de JASNO dealer in.

- Vergelijk de situatie-tekening met het gemeten raam.
- Bereken de bestelbreedte en -hoogte.

**To do!**

## Swings breedte en hoogte bepalen

Vergelijk de meet-situatie om de juiste breedte te bepalen (je ziet het bovenaanzicht)

**Meten IN de dag zonder overlap**

Smalste maat   Speling   Bestelbreedte

- 1,5cm =

**Meten OP de dag met overlap links en rechts**

Breedste maat   Overlap links   Overlap rechts   Bestelbreedte

+  +  =

9cm overlap is een advies, tijdens het opmeten bepaal je zelf de gewenste overlap.

**Meten OP de dag met overlap links**

Smalste maat   Overlap links   Speling   Bestelbreedte

+  - 1cm =

9cm overlap is een advies, tijdens het opmeten bepaal je zelf de gewenste overlap.

**Meten OP de dag met overlap rechts**

Smalste maat   Overlap rechts   Speling   Bestelbreedte

+  - 1cm =

9cm overlap is een advies, tijdens het opmeten bepaal je zelf de gewenste overlap.

Vergelijk de meet-situatie om de juiste hoogte te bepalen (je ziet het zijaanzicht)

**Meten IN de dag zonder overlap**

Kortste maat   Speling   Bestelhoogte

- 1cm =

**Meten IN de dag met overlap onderzijde**

Hoogste maat   Overlap onder   Bestelhoogte

+  =

+ 5cm overlap is een advies, tijdens het opmeten bepaal je zelf de gewenste overlap.

**Meten OP de dag met overlap boven-en onderzijde**

Hoogste maat   Overlap boven   Overlap onder   Bestelhoogte

+  +  =

+ 5,5cm overlap boven noodzakelijk om de wandsteunen te monteren.  
+ 5cm overlap onder is een advies, tijdens het opmeten bepaal je zelf de gewenste overlap.

**Meten OP de dag met overlap bovenzijde**

Kortste maat   Overlap boven   Speling   Bestelhoogte

+  - 1cm =

+ 5,5cm overlap noodzakelijk om de wandsteunen te monteren.